




Pneumax S.p.A.
Via Cascina Barbellina 10
24050 Lurano (BG) – Italy
www.pneumaxspa.com

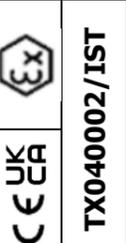

(IT) - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE CILINDRI SERIE 1319 1320 1321 oppure X1319 X1320 X1321 A NORME ISO 15552 (GB) – INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR CYLINDERS SERIES 1319 1320 1321 or X1319 X1320 X1321 ISO 15552 STANDARD

ITALIANO

NOTE GENERALI

Questo documento fornisce le indicazioni generali per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del prodotto a cui è allegato destinato all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive secondo quanto richiesto dalla Direttiva 2014/34/UE – ATEX e UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO PER I SEGUENTI PRODOTTI

Cilindri serie X1319, X1320, X1321, 1319, 1320, 1321 (cilindri a norme ISO 15552 classificati per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva) e accessori.

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA e SALUTE

Questi cilindri sono progettati secondo l'allegato II della Direttiva ATEX 2014/34/UE, Schedule 1 UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended) e secondo le norme EN ISO 80079-36:2016 e EN ISO 80079-37:2016, secondo i requisiti costruttivi della sicurezza costruttiva "c" e sono classificati nel seguente modo:

<p>NBR seals version: basic, push/pull, simple effect and tandem versions Versioni guarniz. NBR: base, stelo passante, semplice effetto e tandem Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.0_(1,2) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.0_(1,2) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.M_(A,P) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.M_(A,P) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke_(G) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke_(G) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.stroke1_(F, D, E) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.stroke1_(F, D, E)</p>	<p>II ZG Ex h IIC T6, T4 Gb X II 2D Ex h IIC T85°C, T115°C Db X -5°CStas40°C (T6/T85°C) -5°CStas55°C (T5/T100°C) -5°CStas70°C (T4/T115°C)</p>
<p>FPM seals version, non magnetic piston Versione guarniz. FPM, pistone non magnetico Code 1321.Ø.stroke_ _ V and X1321.Ø.stroke_ _ V</p>	<p>II ZG Ex h IIC T3 Gb X II 2D Ex h IIC T195°C Db X -5°CStas150°C (T3/T195°C)</p>
<p>FPM seals version, magnetic piston Versione guarnizioni FPM, pistone magnetico Code 13_ (19,20). Ø.stroke_ _ V and X13_ (19,20). Ø.stroke_ _ V</p>	<p>II ZG Ex h IIC T4 Gb X II 2D Ex h IIC T125°C Db X -5°CStas80°C (T4/T125°C)</p>

Fascicolo Tecnico / Technical File for ATEX directive 2014/34/EU

(nome del fascicolo tecnico depositato c/o organismo notificato) / (storage of technical file to notified body):

TX190001/DTP

UTILIZZO

Utilizzare il cilindro rispettando il range di temperatura indicato, la pressione massima di 8 bar e la velocità massima indicata a catalogo. Alimentare il cilindro con aria filtrata 20 micron. La lubrificazione non è necessaria, qualora si decida di lubrificare il circuito, l'apporto di olio dovrà essere costante nel tempo (evitare di interrompere la lubrificazione).

LIMITI DI IMPIEGO

Verificare che il range di temperatura ambiente di ogni componente della configurazione di installazione sia idoneo alla zona di utilizzo.

AVVERTENZE per L'INSTALLAZIONE

Raccordare le bocche di scarico della valvola di comando, in modo che l'aria in scarico possa essere evacuata in una zona al di fuori dell'atmosfera potenzialmente esplosiva (in particolare in presenza di polveri).
Evitare di colpire le parti metalliche del cilindro con oggetti metallici che potrebbero generare scintille di origine meccanica (per esempio parti in ferro arrugginito contro le testate o la camicia).
Evitare di colpire le parti metalliche del cilindro con oggetti metallici che potrebbero generare scintille di origine meccanica (per esempio parti in ferro arrugginito contro le testate o la camicia).
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche, verificare non esistano parti metalliche isolate e che sia sempre garantita e assicurata nel tempo la messa a terra del cilindro, sia della struttura fissa (testate/camicia/tiranti/fissaggi cilindro) sia delle parti in movimento (stelo/accessori stelo).

L'Utilizzatore deve adottare idonee misure organizzative per evitare il deposito e la formazione di strati di polvere, come provvedere a regolare e periodica pulizia per limitare la formazione di strati. Evitare urti violenti all'estremità della corsa, per la versione ammortizzata regolare l'apertura degli spilli in modo che non vi sia un fenomeno di rimbalzo nella fase iniziale di ammortizzo.
Non effettuare modifiche al cilindro (qualsiasi modifica porterà al decadimento della dichiarazione di conformità del prodotto).
Eventuali componenti elettrici, opzionali, montati sul cilindro, devono essere oggetto di certificazione ATEX separata, idonei alla zona di installazione e categoria (2GD o migliore), al gruppo di gas, alla classe di temperatura/massima temperatura superficiale e alla temp. ambiente.

In caso di utilizzo a temperatura ambiente < 0°C, è necessario prevedere un essiccatore che possa garantire un punto di rugiada inferiore alla temperatura di impiego.
Effettuare l'installazione rispettando i requisiti di sicurezza relativi a sistemi e ai loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche.

MANUTENZIONE

Verificare ogni 250 km di percorrenza del cilindro il buon funzionamento dello stesso verificando che lo stelo non presenti rigature superficiali, che non vi siano perdite dalla guarnizione dello stelo, che non vi siano travasi d'aria tra le camere del pistone e che il cilindro non presenti ammaccature superficiali. In caso di presenza di una delle anomalie precedentemente descritte, sostituire il cilindro con uno nuovo.
Rimuovere periodicamente con panno umido eventuali residui di polvere presenti sulle superfici esterne del cilindro.

ACCESSORI/ ACCESSORIES

Per questi cilindri è possibile utilizzare i seguenti accessori: / The following accessories are available for these cylinders:

FISSAGGI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FIXING DEVICE	
CODICE / CODE	DESCRIZIONE
1320.Ø.05F	STANDARD MOUNTING FOOT BRACKETS
1380.Ø.08F	FRONT CLEVIS
1380.Ø.09F	REAR CLEVIS
1380.Ø.09/1F	REAR MALE CLEVIS
1380.Ø.11F	REAR TRUNNION WITH SUPPORT BRACKET
FISSAGGI IN ACCIAIO / STEEL FIXING DEVICE	
1380.Ø.03F	FRONT FLANGES
1380.Ø.04F	REAR FLANGES
1320.Ø.05/1F	SHORT MOUNTING FOOT BRACKETS
1320.Ø.12F	INTERMEDIATE TRUNNION
1320.Ø.12/1F	SUPPORT FOR INTERMEDIATE TRUNNION
1320.Ø.13F	ROD FORKS
1320.Ø.13/1F	ROD FORKS
1320.Ø.18F	DADO PER STELO
1320.Ø.32F	SNODO SFERICO
FISSAGGI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FIXING DEVICE	
CODICE / CODE	DESCRIZIONE
1380.Ø.35F	ARTICOLAZIONE A SQUADRA
1380.Ø.10F	ARTICOLAZIONE NORMALE
1380.Ø.30F	CERNIERA POSTERIORE STRETTA
1380.Ø.15F	CERNIERA POSTERIORE MASCHIO
1320.Ø.cors.GLB	UNITA' DI GUIDA
1320.Ø.33F	GIUNTO AUTOALLINEANTE
1320.Ø.20F	CERNIERA POSTERIORE
1320.Ø.21F	CERNIERA POSTERIORE MASCHIO
1320.Ø.22F	ARTICOLAZIONE COMPLETA
1320.Ø.23F	ARTICOL. A SQUADRA COMPLETA
1320.Ø.29F	CERNIERA POSTERIORE STRETTA
1320.Ø.25F	CERNIERA POST. MASCHIO DIN 648K
1320.Ø.26F	ARTICOL. COMPLETA DIN 648K
1320.Ø.27F	ARTICOL. A SQUADRA DIN 648K

Questi accessori sono stati analizzati e l'analisi dei componenti dimostra che i singoli elementi **NON HANNO POTENZIALI FONTI DI INNESSCO** e di conseguenza **NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA** per l'impiego per cui sono previsti.

These accessories have been analyzed, with the conclusion that these single elements **DO NOT HAVE A POTENTIAL IGNITION SOURCE**, and consequently **DO NOT FALL WITHIN THE SCOPE OF THE DIRECTIVE** for the use they are intended for.

IDENTIFICAZIONE LOTTO PRODUZIONE: la data di produzione è presente sull'etichetta del prodotto mediante 2 numeri seguiti da una lettera che identificano nell'ordine la settimana (numero progressivo da 01 a 52) e l'anno di produzione; Esempio 49D (settimana 49, anno 2016).
PRODUCTION BATCH IDENTIFICATION: the production date is indicated on the label by two numbers and a letter, representing the week (as a progressive number from 01 to 52) and year; Example: 49D (WEEK 49, anno 2016).

A = 2013	B = 2014	C = 2015	D = 2016	E = 2017	F = 2018	G = 2019	H = 2020	K = 2021	L = 2022	M = 2023	N = 2024	P = 2025	Q = 2026	R = 2027	S = 2028
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

GENERAL NOTES

This document provides general advice for the installation, use and maintenance of products designated for use in potentially explosive atmospheres as stipulated by the 2014/34/UE – ATEX Directive and UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

THIS DOCUMENT IS VALID FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

Cylinders series X1319, X1320, X1321, 1319, 1320, 1321 (ISO15552 cylinders classified for use in potentially explosive atmospheres) and accessories.

ESSENTIAL HEALTH and SAFETY REQUIREMENT

These cylinders have been designed in accordance with Annex II of the 2014/34/UE ATEX Directive, Schedule 1 UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended) and the standards EN ISO 80079-36:2016 and EN ISO 80079-37:2016, according to the request of constructional safety "c" and the classification is as follows:

LEGENDA / KEY

GAS / GAS	POLVERE / DUST
II = gruppo II (superficie) / group II (surface)	II = gruppo II (superficie) / group II (surface)
2 = categoria 2 (zona 1) / category 2 (zone 1)	2 = categoria 2 (zona 21) / category 2 (zone 21)
G = atmosfera esplosiva con gas o vapori / explosive atmosphere with gas or vapours	D = atmosfera esplosiva con polveri / explosive atmosphere with dusts
Ex h = modo di protezione / type of protection	Ex h = modo di protezione / type of protection
IIC = gruppo di gas / group of gas	IIC = gruppo di polvere / group of dust
T6..T4, T3, T4 = classe di temperatura / temperature class	T85°C..T115°C, T195°C, T125°C = massima temperatura superficiale / max surface temperature
Gb = EPL	Db = EPL
Ta = range di temperatura ambiente (in funzione della classe di temperatura/massima temperatura superficiale)	Ta = range of ambient temperature (according to the temperature class and max surface temperature)

CORRESPONDENZE TRA ZONE PERICOLOSE: SOSTANZE, CATEGORIE ED EPL
CORRESPONDENCES BETWEEN HAZARDOUS AREAS, SUBSTANCES, CATEGORIES AND EPL

Sostanza Substance	Zona pericolosa Hazardous Areas	Categorie Categories	EPL
Gas, vapori o nebbie Gas, vapours or mists	0	1G	Ga
	1	2G, 1G	Gb, Ga
	2	3G, 2G, 1G	Gc, Gb, Ga
Polveri Dust	20	1D	Da
	21	2D, 1D	Db, Da
	22	3D, 2D, 1D	Dc, Db, Da

Technical File for UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended).

(storage of technical file to approved body):

TU190001/DTP

USE

These cylinders must be used within the indicated temperature range, 8 bar max pressure and with a maximum speed indicated on catalogue. The air supply must be filtered to 20 microns. Air lubrication is not required, although if lubrication is used it should be continuous (avoid later non-lubrication).

OPERATING LIMITS

The user shall check that the ambient temperature range of each component of the installation configuration is suitable for the area of use.

ADVICE for INSTALLATION

Connect the exhaust ports of the control valve and exhaust port of the cup with the spring in the simple effect version to flow controllers outside the hazardous area (particularly in dust applications.)
Avoid striking the surface of the cylinder with metallic objects that could generate mechanical spark (for example, a rusted iron part striking the cylinder end caps).
To prevent the accumulation of electrostatic charges, ensure that all cylinders components are grounded and that any metallic components are not isolated.

In order to prevent electrostatic charges from building up ensure that no metallic parts are isolated, at the same time ensure that the cylinder is earthed on the fixed structure (end caps, barrel, mountings) and on the moving parts (rods and rod accessories)

The user must take appropriate measures to prevent the formation of dust layers with periodic and regular cleaning.

Avoid heavy impact at the ends of stroke. On cushioned versions adjust the flow control valve as necessary to avoid a "bounce effect" during the initial phase of cushioning.
Do not modify the cylinder in any way. Any modification will affect the certification of the product.

Any electrical components (optional) fitted to the cylinder must be certified with their own separate ATEX certification. This must meet the required ATEX category (2GD or better) and be suitable for installation in the required environment, considering the group of gas, the temperature class, maximum surface temperature and environmental temperature.

In the case of use below 0°C, it is necessary to remove the moisture in the air with a compressed air dryer that has a dew point lower than the cylinders operating temperature.

Installation should be performed in accordance with the safety requirements for fluid power systems and their components: Pneumatics Hydraulic fields

MAINTENANCE

We recommend that the function of the cylinder is checked after every 250 km of use.
Ensure the piston rod is not damaged, that there is no leakage from the piston rod seal or across the piston, and that the external surfaces of the cylinder are undamaged.
If any of these checks discover a fault, the cylinder should be replaced.

Periodically remove any dust that has accumulated on the surfaces of the cylinder.

Pneumax S.p.A.

Via Cascina Barbellina, 10
24050 Lurano (BG) – Italy

Declares under its own responsibility that the product:

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

ISO 15552 cylinders
Cilindri ISO 15552

X1319 – 1319
X1320 – 1320
X1321 – 1321

to which this declaration relates is in conformity with the following directives and standards or other normative document(s):

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti direttive e norme o altri documenti normativi:

- 2014/34/UE – ATEX Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.
- U.K. Regulation SI 2016 The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres No. 1107 Regulations 2016 (as amended)
- (as amended)
- EN ISO 80079-36:2016 Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Basic method and requirements
- EN ISO 80079-37:2016 Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety “c”, control of ignition sources “b”, liquid immersion “k”

The products bear the following markings:

I prodotti sono marcati con i seguenti contrassegni:

<p>NBR seals version: basic, push/pull, simple effect and tandem versions Versioni guarniz. NBR: base, stelo passante, semplice effetto e tandem Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.0_(1,2) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.0_(1,2) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.M_(A,P) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.M_(A,P) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke_(G) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke_(G) Code 13_ (19,20,21).Ø.stroke.stroke1_(F, D, E) and X13_ (19,20,21).Ø.stroke.stroke1_(F, D, E)</p>	 <p>II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb X II 2D Ex h IIIC T85°C..T115°C Db X -5°C≤Ta≤40°C (T6/T85°C) -5°C≤Ta≤55°C (T5/T100°C) -5°C≤Ta≤70°C (T4/T115°C)</p>
<p>FPM seals version, non magnetic piston Versione guarniz. FPM, pistone non magnetico Code 1321.Ø.stroke._V and X1321.Ø.stroke._V</p>	 <p>II 2G Ex h IIC T3 Gb X II 2D Ex h IIIC T195°C Db X -5°C≤Ta≤150°C (T3/T195°C)</p>
<p>FPM seals version, magnetic piston Versione guarnizioni FPM, pistone magnetico Code 13_ (19,20). Ø.stroke._V and X13_ (19,20). Ø.stroke._V</p>	 <p>II 2G Ex h IIC T4 Gb X II 2D Ex h IIIC T125°C Db -5°C≤Ta≤80°C (T4/T125°C)</p>

Technical File	2014/34/UE – ATEX	UK Regulation S.I. 2016 No. 1107 (as amended)
Notified Body (EU) / Approved body (UK)	TX190001/DTP	TU190001/DTP
Reference Number	INERIS (0080)	EUROFINS E&E CML Limited (2503)
	035630/20	CML 21UKEXT1210

PNEUMAX S.p.A.
Lurano (BG) Italy – 09/2021

The Legal Representative
Il Legale Rappresentante
Rossella Bottacini
Rossella Bottacini